

USER MANUAL



(2014/53/EU art. 10-8)

(a) Frequency Range; 2402-2480 MHz

(b) Maximum radio-frequency power; 20mW (EIRP)

(2014/53/EU art. 10-9 Simplified Declaration of Conformity)

Hereby, MOB, declares that item MO2601 complies with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.momanual.com.

MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).



PO: 41-XXXXXX
Made in China

EN

Apple Find My bicycle bell

The Apple Find My network provides an easy, secure way to locate compatible personal items using the Find My app on your iPhone, iPad, Mac, or the Find Items app on Apple Watch.


To use the Apple Find My app to locate this item, the latest version of iOS, iPadOS, or macOS is recommended. The Find Items app on Apple Watch requires the latest version of watchOS.

Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS and watchOS are trademarks of Apple Inc. IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

1. Power on/off

Power On: Hold the circular dot on the device's power button for 3 seconds, and when you hear a ring-ring chime, it indicates that the device has been powered on.



- 1. Power button
- 2. Speaker grille

Power Off: Press the device button twice , and you will hear a confirmation sound. Then, press and hold the power button for 3 Seconds and then release it. You will hear two beeps indicating it is powered off.

If the product is not linked with your apple ID, it will be closed within 10 minutes automatically.

2. Add Your Locator

2.1. Start the App

- Open Find My app on your supported iPhone or iPad.
- Allow notifications from the app.

2.2. Connect your Locator

- Power on your Locator, select the "Items" tab and then tap the "Add Item" tab. Tap "Other Supported Items".
- Make sure your Item Locator is close to your phone. Wait... until you see the pop-up "Wireless tag" then tap "Connect".
- Choose a recognizable name and emoji for your item Locator and tap "Continue".
- Find My will ask for confirmation to add your Locator for your Apple ID - tap "Continue".
- Tap "Finish" and your Locator will be set up and ready to be connected to whatever item you wish to locate, e.g., your keys.

3. Function

3.1. Locate Your Item

When your item is nearby ,tap "Play Sound" to make your Locator beep, then you can find it. When it is out of rang, you can find Locator's Last Known Location.

3.2. Notifications

You will receive a notification when you leave your Locator behind when it's no longer in range of your device.

Note: "Notify When Found" can only be activated when your Locator is out of range.

3.3. Share Items

The people you've shared it with will be able to locate it, and they won't receive unidentified-tracking notifications.

To use Share Items, make sure you and your friends have installed the iOS 17, iPadOS 17, or macOS 14 Sonoma public betas or newer.

3.4. Lost mode

When your item is lost, enable lost mode, you will receive a notification when location becomes available. You can leave a phone number or email address for the finder of your item to contact you.

Note: When "Lost Mode" is enabled, your Locator is locked and no one else can pair with it. And DO NOT REMOVE ITEM in the APP. Your Item Locator will be locked and cannot be used by any person.

3.5. Remove item

Make sure your item is nearby. You can remove item in the app, it should make a ring-ring chime indicating it is removed successfully, then the item can be used by other people .

3.6. Factory Reset Your Locator

When your item is out of the range of your phone, and your Locator is removed from Find My app but the device can't be used by other people. You need reset your locator, then it can be used by other people.

How to restore factory settings: Press the function button two times, you can hear one beep. Then Press the function button four times rapidly and then hold it a fifth time until you hear a ring-ring chime, now the device is reset. The device can be repaired to a new Apple ID account as a new device.

3.7. Unwanted Tracking Detection

If any Find My network accessory separated from its owner is seen moving with you over time, you'll be notified in one of two ways:

(1) If you have a iPhone, iPad, Find My will send a notification to your Apple device. This feature is available on iOS or iPadOS 14.5 or later.


(2) If you don't have an iOS device or smartphone, a Find My network accessory that isn't with its owner for a period of time will emit a sound when it's moved.

These features were created specifically to discourage people from trying to track you without your knowledge.

4. Specifications


Battery: 1 x CR2032 (3V, Replaceable)
Wireless range: 10-30 meters
Wireless version: 5.2

5. Installation of battery

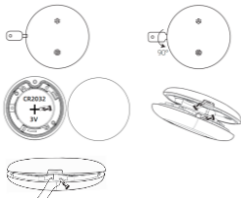

- Insert the opening tool.
- Rotate the opening tool 90 degrees to open the case.
- Positive pole upwards.
- Close the case.
- Put a lanyard around the holder, if necessary.

6. Installation of Find My device

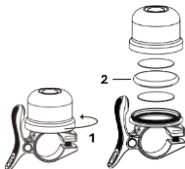

1. Turn the black cover of bicycle bell anti-clockwise to open.
2. Put the Find My device into the bicycle bell.
3. Turn the black cover clockwise to close.
4. Screw up the bell on bicycle.

7. Privacy and Security

Your Locator sends out a secure wireless signal that can be detected by nearby devices in the Find My network. These devices send the location of your Locator to iCloud — then you can go to the Find My app and see it on a map. The whole process is anonymous and encrypted to protect your privacy.

8. WARNING

- Do not ingest battery, Chemical Burn Hazard.
- Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
- Even used batteries may cause severe injury or death.
- Call a local poison control center for treatment information.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above 50°C/122°F or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.

DE

Apple "Wo ist?" Fahrradklingel

Das Apple **"Wo ist?"**-Netzwerk bietet eine einfache und sichere Möglichkeit, kompatible persönliche Gegenstände mit der App **"Wo ist?"** auf Ihrem iPhone, iPad, Mac oder der App **"Wo ist?"** auf der Apple Watch zu lokalisieren.


Für die Verwendung der Apple **"Wo ist?"** App zum Auffinden dieses Gegenstands wird die neueste Version von iOS, iPadOS oder macOS empfohlen. Die App **"Wo ist?"**-auf der Apple Watch erfordert die neueste Version von watchOS.

Die Verwendung des Abzeichens „Works with Apple“ bedeutet, dass ein Produkt speziell für die Verwendung mit der in dem Abzeichen angegebenen Technologie entwickelt wurde und vom Produkthersteller für die Einhaltung der Produktspezifikationen und Anforderungen von Apple Find My Network zertifiziert wurde. Apple ist nicht verantwortlich für den Betrieb dieses Geräts oder die Verwendung dieses Produkts oder dessen Übereinstimmung mit Sicherheits- und Regulierungsstandards.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS und watchOS sind Marken von Apple Inc. IOS ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco in den USA und anderen Ländern und wird unter Lizenz verwendet.

1.Ein-/Ausschalten

Einschalten: Halten Sie den kreisförmigen Punkt auf der Einschalttaste des Geräts 3 Sekunden lang gedrückt, und wenn Sie einen Klingelton hören, bedeutet dies, dass das Gerät eingeschaltet wurde.



1. Einschalttaste
2. Lautsprechergritter

Ausschalten: Drücken Sie die Gerätetaste zweimal, und Sie hören einen Bestätigungston. Halten Sie dann die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie sie dann los. Sie hören zwei Signaltöne, die anzeigen, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Wenn das Produkt nicht mit Ihrer Apple ID verknüpft ist, wird es innerhalb von 10 Minuten automatisch ausgeschaltet.

2. Fügen Sie Ihren Locator hinzu

2.1. Starten Sie die App

Öffnen Sie die "Wo ist?" App auf Ihrem unterstützten iPhone oder iPad.

Erlauben Sie Benachrichtigungen der App.

2.2. Verbinden Sie Ihren Locator

Schalten Sie Ihren Locator ein, wählen Sie die Registerkarte „Items“ und tippen Sie dann auf die Registerkarte „Add Item“. Tippen Sie auf „Other Supported Items“.

Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Item Locator in der Nähe Ihres Smartphones befindet. Warten Sie, bis Sie das Pop-up-Fenster „Wireless tag“ sehen, und tippen Sie dann auf „Connect“.

Wählen Sie einen wiedererkennbaren Namen und ein Emoji für Ihren Item Locator und tippen Sie auf „Continue“.

„Wo ist?“ bittet Sie um eine Bestätigung, um Ihren Locator für Ihre Apple ID hinzuzufügen - tippen Sie auf „Continue“.

Tippen Sie auf „Finish“ und Ihr Locator ist eingerichtet und bereit, mit dem Gegenstand verbunden zu werden, den Sie orten möchten, z. B. mit Ihren Schlüsseln.

3. Funktion

3.1. Suchen Sie Ihren Gegenstand

Wenn sich Ihr Gegenstand in der Nähe befindet, tippen Sie auf „Play Sound“, damit Ihr Locator einen Signalton abgibt und Sie ihn finden können. Wenn er nicht in Reichweite ist, können Sie die letzte bekannte Position des Locators finden.

3.2. Benachrichtigungen

Sie erhalten eine Benachrichtigung, wenn Sie Ihren Locator zurücklassen und er sich nicht mehr in Reichweite Ihres Geräts befindet.

Hinweis: „Notify When Found“ kann nur aktiviert werden, wenn sich Ihr Locator außerhalb der Reichweite befindet.

3.3. Freigabe von Geräten

Die Personen, für die Sie das Gerät freigegeben haben, können es orten und erhalten keine Benachrichtigungen über eine nicht identifizierte Ortung.

Um Gegenstände teilen zu können, müssen Sie und Ihre Freunde iOS 17, iPadOS 17 oder macOS 14 Sonoma public betas oder neuer installiert haben.

3.4. Modus für verlorene Gegenstände

Wenn Ihr Gegenstand verloren gegangen ist, aktivieren Sie den Modus für verlorene Gegenstände und Sie erhalten eine Benachrichtigung, sobald der Standort verfügbar ist. Sie können eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse hinterlassen, damit der Finder Ihres Gegenstands Sie kontaktieren kann.

Hinweis: Wenn der „Lost Mode“ aktiviert ist, ist Ihr Locator gesperrt und niemand kann sich mit ihm verbinden. Und ENTFERNEN SIE KEINEN Gegenstand in der APP. Ihr Item Locator ist dann gesperrt und kann von niemandem benutzt werden.

3.5. Gegenstand entfernen

Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Gegenstand in der Nähe befindet. Sie können den Gegenstand in der App entfernen. Es sollte ein Signalton ertönen, der anzeigt, dass er erfolgreich entfernt wurde, dann kann der Gegenstand von anderen Personen verwendet werden.

3.6. Locator auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Wenn sich Ihr Gegenstand außerhalb der Reichweite Ihres Smartphones befindet und Ihr Locator aus der "Wo ist?" App entfernt wurde, kann das Gerät nicht von anderen Personen verwendet werden. Sie müssen Ihren Locator zurücksetzen, dann kann er von anderen Personen verwendet werden.

So stellen Sie die Werkseinstellungen wieder her: Drücken Sie die Funktionstaste zweimal, Sie hören einen Signalton. Drücken Sie dann die Funktionstaste viermal schnell und halten Sie sie ein fünftes Mal gedrückt, bis Sie einen Klingelton hören. Das Gerät kann mit einem neuen Apple-ID-Konto als neues Gerät repariert werden.

3.7. Unerwünschte Ortung

Wenn Sie feststellen, dass sich ein „Wo ist?“-Netzwerkgerät, das von seinem Besitzer getrennt ist, mit Ihnen bewegt, werden Sie auf eine der beiden folgenden Arten benachrichtigt:

(1) Wenn Sie ein iPhone oder iPad besitzen, sendet "Wo ist?" eine Benachrichtigung an Ihr Apple-Gerät. Diese Funktion ist für iOS oder iPadOS 14.5 oder höher verfügbar.

(2) Wenn Sie kein iOS-Gerät oder Smartphone besitzen, gibt ein „Wo ist?“-Netzwerkgerät, das sich über einen längeren Zeitraum nicht bei seinem Besitzer befindet, einen Ton aus, wenn es bewegt wird.

Diese Funktionen wurden speziell entwickelt, um Personen davon abzuhalten, Sie ohne Ihr Wissen zu tracken.

4. Technische Daten


Batterie: 1 x CR2032 (3V, austauschbar)

Kabellose Reichweite: 10-30 Meter

Kabellose Version: 5.2


5. Installation der Batterie



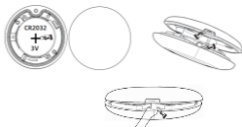

- Setzen Sie das Werkzeug zum Öffnen ein.
- Drehen Sie das Öffnungswerkzeug um 90 Grad, um das - Gehäuse zu öffnen.
- Positiver Pol nach oben.
- Schließen Sie das Gehäuse.
- Legen Sie ggf. ein Lanyard um den Halter.

6. Installation des von „Wo ist?“ Gerätes

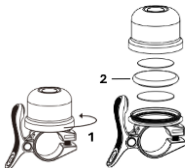

1. Drehen Sie die schwarze Abdeckung der Fahrradklingel zum Öffnen gegen den Uhrzeigersinn.

2. Setzen Sie das Wo ist?-Gerät in die Fahrradklingel ein.
3. Drehen Sie die schwarze Abdeckung im Uhrzeigersinn, um sie zu schließen.
4. Schrauben Sie die Klingel am Fahrrad fest.

7. Datenschutz und Sicherheit

Ihr Locator sendet ein sicheres wireless Funksignal aus, das von Geräten in der Nähe im Find My-Netzwerk erkannt werden kann. Diese Geräte senden den Standort Ihres Locators an iCloud - dann können Sie ihn in der "Wo ist?"-App auf einer Karte sehen. Der gesamte Vorgang ist anonym und verschlüsselt, um Ihre Privatsphäre zu schützen.

8. WARNUNG

- Batterie nicht verschlucken, Verätzungsgefahr.
- Entfernen und recyceln Sie verbrauchte Batterien sofort oder entsorgen Sie sie gemäß den örtlichen Vorschriften und halten Sie sie von Kindern fern. Entsorgen Sie die Batterien NICHT im Hausmüll oder verbrennen Sie sie nicht.
- Auch gebrauchte Batterien können zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.
- Rufen Sie ein örtliches Giftnotrufzentrum an, um Informationen zur Behandlung zu erhalten.
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
- Sie dürfen nicht zwangsentladen, wiederaufgeladen, zerlegt, über 50°C/122°F erhitzt oder verbrannt werden. Andernfalls besteht Verletzungsgefahr durch Entlüftung, Auslaufen oder Explosion, was zu chemischen Verbrennungen führen kann.

FR

Sonnette de vélo Localisation d'Apple

Le réseau Localiser d'Apple permet de localiser facilement et en toute sécurité des objets personnels compatibles à l'aide de l'app Localiser sur votre iPhone, iPad, Mac ou de l'app Localiser sur l'Apple Watch.


Pour utiliser l'application Localiser d'Apple pour localiser cet élément, il est recommandé de disposer de la dernière version d'iOS, d'iPadOS ou de macOS. L'application Localiser sur l'Apple Watch nécessite la dernière version de watchOS.

L'utilisation de la technologie Works with Apple de ce badge signifie qu'il a été conçu pour fonctionner spécifiquement avec la technologie identifiée et que le fabricant certifie que le produit répond aux spécifications et exigences du produit Apple Find My network. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de l'utilisation de ce produit, ni de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS et watchOS sont des marques commerciales d'Apple Inc. IOS est une marque commerciale ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays et est utilisée sous licence.

1. Marche/arrêt

Mise sous tension : Appuyez sur le bouton d'alimentation de l'appareil pendant 3 secondes, et lorsque vous entendez un carillon de sonnerie, cela indique que l'appareil a été mis sous tension.



1. Bouton d'alimentation
2. Grille de haut-parleur

Éteindre : appuyez deux fois sur le bouton de l'appareil et vous entendrez un son de confirmation. Ensuite, appuyez sur le bouton

d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes, puis relâchez-le. Vous entendrez deux bips indiquant qu'il est éteint. Si le produit n'est pas lié à votre identifiant Apple, il sera automatiquement fermé dans les 10 minutes.

2. Ajoutez votre localisateur

2.1. Démarrez l'application

Ouvrez l'application Localiser sur votre iPhone ou iPad compatible. Autorisez les notifications de l'application.

2.2. Connectez votre localisateur

Allumez votre Localisateur, sélectionnez l'onglet Objets, puis appuyez sur Ajouter un objet. Sélectionnez Autres objets pris en charge.

Assurez-vous que votre Localisateur est proche de votre téléphone. Patientez jusqu'à l'apparition de la fenêtre contextuelle Étiquette sans fil, puis appuyez sur Connecter.

Choisissez un nom reconnaissable et un emoji pour votre Localisateur, puis appuyez sur Continuer.

L'application Localiser vous demandera de confirmer l'ajout du Localisateur à votre identifiant Apple – appuyez sur Continuer.

Appuyez sur Terminé. Votre Localisateur est maintenant configuré et prêt à être attaché à l'objet que vous souhaitez suivre, par exemple vos clés.

3. Fonction

3.1. Localisez votre article

Lorsque votre objet est à proximité, appuyez sur Émettre un son pour faire sonner votre Localisateur et le retrouver plus facilement. Lorsqu'il est hors de portée, vous pouvez consulter sa dernière position connue dans l'application Localiser.

3.2. Notifications

Vous recevrez une notification si vous oubliez votre Localisateur et qu'il n'est plus à portée de votre appareil.

Remarque : L'option "Me notifier lorsqu'il est retrouvé" ne peut être activée que lorsque votre Localisateur est hors de portée.

3.3. Partager des articles

Les personnes avec qui vous partagez votre Localisateur pourront

le localiser et ne recevront pas de notifications de suivi indésirable. Pour utiliser la fonction Partager un objet, assurez-vous que vous et vos amis utilisez iOS 17, iPadOS 17 ou macOS 14 Sonoma (ou une version plus récente).

3.4. Mode Perdu

Si votre objet est perdu, activez le mode Perdu. Vous recevrez une notification dès qu'une position sera disponible.

Vous pouvez également laisser un numéro de téléphone ou une adresse e-mail pour que la personne qui trouve votre objet puisse vous contacter.

Remarque : Lorsque le Mode Perdu est activé, votre Localisateur est verrouillé et personne d'autre ne peut l'appairer. Ne supprimez pas l'objet dans l'application, sinon votre Localisateur restera verrouillé et ne pourra plus être utilisé par quiconque.

3.5. Supprimer l'article

Assurez-vous que votre objet est à proximité. Vous pouvez ensuite le supprimer dans l'application.

Un signal sonore ("ring-ring") confirmera que l'objet a bien été retiré.

3.6. Réinitialisation d'usine de votre localisateur

Si votre objet est hors de portée de votre téléphone et que vous avez supprimé votre Localisateur de l'application Localiser, il ne pourra pas être utilisé par une autre personne tant qu'il n'aura pas été réinitialisé. Vous devez donc réinitialiser votre Localisateur pour qu'il puisse être associé à un nouveau compte Apple ID.

Comment restaurer les paramètres d'usine :

Appuyez deux fois sur le bouton de fonction – vous entendrez un bip. Appuyez ensuite quatre fois rapidement, puis maintenez la cinquième pression jusqu'à entendre un signal sonore "ring-ring". Votre appareil est maintenant réinitialisé et peut être appairé à un nouveau compte Apple ID comme un nouvel appareil.

3.7. Détection de suivi indésirable

Si un accessoire compatible avec le réseau Find My est détecté en mouvement avec vous sur une période prolongée, alors qu'il est séparé de son propriétaire, vous en serez informé de l'une des deux manières suivantes :

Si vous possédez un iPhone ou un iPad, l'application Localiser

vous enverra une notification sur votre appareil Apple. Cette fonctionnalité est disponible à partir d'iOS ou d'iPadOS 14.5. Si vous ne possédez pas d'appareil iOS ou de smartphone, l'accessoire du réseau Find My émettra un signal sonore lorsqu'il sera déplacé après être resté éloigné de son propriétaire pendant un certain temps.

Ces fonctionnalités ont été conçues spécifiquement pour empêcher toute tentative de suivi non autorisée à votre insu.


4. Caractéristiques

Batterie : 1 x CR2032 (3V, remplaçable)

Portée sans fil : 10-30 mètres


Version sans fil : 5.2

5. Installation de la batterie

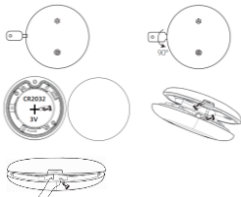

- Insérez l'outil d'ouverture.
- Faites pivoter l'outil d'ouverture de 90 degrés pour ouvrir le boîtier.
- Insérez la pile, pôle positif vers le haut.
- Fermez le couvercle.
- Mettez une lanière autour du support, si nécessaire.

6. Installation du dispositif Find My

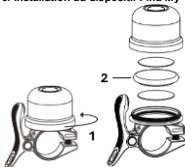

1. Tournez le couvercle noir de la sonnette de vélo dans le sens antihoraire pour l'ouvrir.
2. Insérez le dispositif Find My dans la sonnette.
3. Tournez le couvercle noir dans le sens horaire pour le refermer.
4. Vissez la sonnette sur le vélo.

7. Confidentialité et sécurité

Votre Localisateur émet un signal sans fil sécurisé détectable par les appareils à proximité faisant partie du réseau Find My. Ces appareils transmettent ensuite la position de votre localisateur à iCloud, vous permettant ainsi de le visualiser sur une carte via l'application Localiser. L'ensemble du processus est anonyme et chiffré afin de garantir la protection de votre vie privée.

8. ATTENTION

- Ne pas ingérer la batterie, risque de brûlure chimique.
- Retirez et recyclez ou jetez immédiatement les piles usagées conformément aux réglementations locales et tenez-les hors de portée des enfants. Ne jetez PAS les piles à la poubelle ou ne les incinerez pas.
- Même les piles usagées peuvent causer des blessures graves ou la mort.

- Appelez un centre antipoison local pour obtenir des informations sur le traitement.
- Les batteries non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Ne forcez pas la décharge, la recharge, le démontage, ne chauffez pas au-dessus de 50 °C/122 °F et n'incinerez pas. Cela peut entraîner des blessures dues à la ventilation, des fuites ou une explosion entraînant des brûlures chimiques.

ES

Timbre de bicicleta Find My de Apple

La red Find My de Apple proporciona una forma fácil y segura de localizar objetos personales compatibles mediante la aplicación Find My de tu iPhone, iPad, Mac o la aplicación Find Items del Apple Watch.


Para utilizar la app Buscar mi de Apple para localizar este elemento, se recomienda la última versión de iOS, iPadOS o macOS. La app Buscar objetos en Apple Watch requiere la versión más reciente de watchOS.

El uso del distintivo "Funciona con Apple" significa que un producto ha sido diseñado para funcionar específicamente con la tecnología identificada en el distintivo y ha sido certificado por el fabricante del producto para cumplir las especificaciones y requisitos de los productos Apple Find My Network. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o del uso de este producto ni de su conformidad con las normas de seguridad y reglamentarias.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS y watchOS son marcas comerciales de Apple Inc. IOS es una marca comercial o registrada de Cisco en EE.UU. y otros países y se utiliza bajo licencia.

1. Encender/apagar

Encendido: Mantenga pulsado el punto circular del botón de encendido del dispositivo durante 3 segundos y, cuando oiga un timbre, indicará que el dispositivo se ha encendido.



1. Botón de encendido
2. Rejilla del altavoz

Apagado: Presione el botón del dispositivo dos veces y escuchará un sonido de confirmación. A continuación, mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos y luego suéltelo. Oirá dos pitidos indicando que está apagado.

Si el producto no está vinculado con su ID de Apple, se cerrará automáticamente en 10 minutos.

2. Añadir Localizador

2.1. Inicie la aplicación

Abra la aplicación Find My en su iPhone o iPad compatible. Permita notificaciones de la aplicación.

2.2. Conecte su localizador

Encienda su localizador, seleccione la pestaña "Artículos" y luego pulse la pestaña "Añadir artículo". Pulse "Otros artículos compatibles".

Asegúrese de que el localizador de objetos está cerca del teléfono. Espere hasta ver la ventana emergente "Etiqueta inalámbrica" y luego pulse "Conectar".

Asigne un nombre y un emoji reconocibles a su localizador de objetos y pulse «Continuar».

La aplicación Find My le pedirá confirmación para añadir su localizador a su ID de Apple. Pulse «Continuar».

Pulse «Finalizar». Ahora, su localizador está configurado y listo para conectarse a cualquier objeto que desee localizar, como por ejemplo, sus llaves.

3. Función

3.1. Localizar un objeto

Cuando su objeto esté cerca, pulse "Reproducir sonido" para que su localizador

pite y pueda encontrarlo. Cuando esté fuera de rango, puede encontrar la última localización conocida del localizador.

3.2. Notificaciones

Recibirá una notificación cuando se olvide el localizador y este deje de estar dentro del alcance de su dispositivo.

Nota: «Notificar cuando se encuentre» sólo puede activarse cuando su Localizador está fuera del rango de alcance.

3.3. Compartir objetos

Las personas con las que lo haya compartido podrán localizarlo y no recibirán notificaciones de seguimiento sin identificar.

Para usar Compartir objetos, asegúrese de que usted y sus amigos tienen instaladas las betas públicas de iOS 17, iPadOS 17 o macOS 14 Sonoma o más recientes.

3.4. Modo perdido

Cuando su objeto se pierda, active el modo perdido. Recibirá una notificación cuando la localización esté disponible. Puede dejar un número de teléfono o una dirección de correo electrónico para que la persona que encuentre su objeto se ponga en contacto con usted.

Nota: Cuando el "Modo perdido" está activado, su localizador está bloqueado y nadie más puede emparejarse con él. Y NO ELIMINE NINGÚN ARTÍCULO de la APP. Su localizador de artículos quedará bloqueado y no podrá ser utilizado por ninguna persona.

3.5. Eliminar artículo

Asegúrese de que su objeto está cerca. Puede eliminar un artículo en la aplicación. Debería emitir un sonido de timbre que indica que se eliminó correctamente y luego otras personas podrán usar el artículo.

3.6. Restablecimiento de fábrica del localizador

Cuando su artículo está fuera del alcance de su teléfono y su localizador se elimina de la aplicación Find My, pero otras personas no pueden usar el dispositivo. Tiene que restablecer su localizador para que pueda ser utilizado por otras personas.

Cómo restablecer los ajustes de fábrica: Presione el botón de función dos veces y se oirá un pitido. Luego pulse el botón de función cuatro veces rápidamente y manténgalo pulsado una quinta vez hasta que se oiga un sonido, para indicar que el aparato se ha restablecido. El dispositivo puede restaurarse en una nueva cuenta de ID de Apple como un nuevo dispositivo.

3.7. Detección de rastreo no deseado

Si detecta que algún accesorio de la red Find My separado de su propietario se mueve con usted a lo largo del tiempo, se le notificará de una de estas dos maneras:

(1) Si tiene un iPhone, iPad, la aplicación Find My enviará una notificación a su dispositivo Apple. Esta función está disponible en iOS o iPadOS 14.5 o posterior.

(2) Si no tiene un dispositivo iOS o un teléfono inteligente, un accesorio de red Find My que no esté con su propietario durante un período de tiempo emitirá un sonido cuando se mueva.

Estas funciones se crearon específicamente para disuadir a la gente de intentar rastrearle sin su conocimiento.

4. Características técnicas


Batería: 1 x CR2032 (3V, reemplazable)

Alcance inalámbrico: 10-30 metros

Versión inalámbrica: 5,2


5. Colocación de la pila



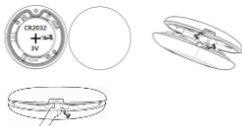

- Inserte la herramienta de apertura.
- Gire la herramienta de apertura 90 grados para abrir la tapa.
- Coloque el polo positivo hacia arriba.
- Cierre la tapa.
- Coloque un cordón alrededor del soporte, si es necesario.

6. Instalación del dispositivo Find My

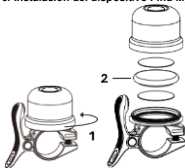

1. Gire la tapa negra del timbre de la bicicleta en el sentido contrario a las agujas del reloj para abrirla.
2. Coloque el dispositivo Find My en el timbre de la bicicleta.
3. Gire la tapa negra en el sentido de las agujas del reloj para cerrarla.
4. Atornille el timbre de la bicicleta.

7. Privacidad y seguridad

Su localizador envía una señal inalámbrica segura que puede ser detectada por los dispositivos cercanos de la red Find My. Estos dispositivos envían la ubicación de su localizador a iCloud. Luego puede ir a la aplicación Find My y verla en un mapa. Todo el proceso es anónimo y está encriptado para proteger su privacidad.

8. ATENCIÓN

- No ingerir la pila: peligro de quemadura química.
- Retire y recicle o deseche inmediatamente las pilas usadas de acuerdo con la normativa local y manténgalas fuera del alcance de los niños. NO tire las pilas a la basura doméstica ni las queme.
- Incluso las pilas usadas pueden causar lesiones graves o la muerte.
- Llame a un centro toxicológico local para obtener información sobre el tratamiento.
- Las pilas no recargables no deben ser recargadas.
- No forzar la descarga, recargar, desmontar, calentar a más de 50 °C/122 °F ni quemar. De lo contrario, podrían producirse lesiones debido a la ventilación, fugas o explosiones que provoquen quemaduras químicas.

IT

Campanello localizzatore Apple per bicicletta

La rete "Dov'è" di Apple offre un modo semplice e sicuro per individuare oggetti personali compatibili utilizzando l'app "Dov'è" su iPhone, iPad, Mac o l'app "Trova elementi" su Apple Watch.

Per utilizzare l'app "Dov'è" di Apple per individuare questo oggetto, si consiglia la versione più recente di iOS, iPadOS o macOS. L'app "Trova elementi" su Apple Watch richiede la versione più recente di watchOS.


L'utilizzo del badge "Funziona con Apple" indica che un prodotto è stato progettato per funzionare specificamente con la tecnologia

identificata nel badge ed è stato certificato dal produttore come conforme alle specifiche e ai requisiti della rete "Dov'è" di Apple. Apple non è responsabile del funzionamento di questo dispositivo, dell'utilizzo di questo prodotto o della sua conformità agli standard di sicurezza e normativi.

Apple, "Dov'è" di Apple, Apple Watch, "Dov'è", iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS e watchOS sono marchi di Apple Inc. iOS è un marchio o un marchio registrato di Cisco negli Stati Uniti e in altri Paesi ed è utilizzato su licenza.

1. Accensione/spegnimento

Accensione: tieni premuto il punto circolare sul pulsante di accensione del dispositivo per 3 secondi e quando senti un segnale acustico, indica che il dispositivo è stato acceso.



1. Pulsante accensione
2. Griglia speaker

Spegnimento: premi due volte il pulsante del dispositivo e sentirai un suono di conferma. Quindi, tieni premuto il pulsante di accensione per 3 secondi e poi rilascialo. Sentirai due segnali acustici che indicano che è spento. Se il prodotto non è collegato al tuo ID Apple, verrà chiuso automaticamente entro 10 minuti.

2. Aggiungere il localizzatore

2.1. Avvia l'app

Apri l'app Trova il mio sul tuo iPhone o iPad supportato.
Consenti le notifiche dall'app.

2.2. Connetti il tuo localizzatore- Accendi il tuo localizzatore, seleziona la scheda "Elementi" e poi tocca la scheda "Aggiungi

elemento". Tocca "Altri elementi supportati".

Assicurati che il tuo localizzatore di elementi sia vicino al tuo telefono. Attendi... finché non vedi il pop-up "Tag wireless", quindi tocca "Connetti".

Scegli un nome riconoscibile e un'emoji per il tuo localizzatore di elementi e tocca "Continua".

Trova il mio chiederà conferma per aggiungere il tuo localizzatore al tuo ID Apple: tocca "Continua".

- Tocca "Fine" e il tuo localizzatore sarà configurato e pronto per essere collegato a qualsiasi elemento desideri localizzare, ad esempio le tue chiavi.

3. Funzioni

3.1. Individua il tuo oggetto

Quando il tuo oggetto è nelle vicinanze, tocca "Riproduci suono" per far emettere un segnale acustico al tuo localizzatore, quindi puoi trovarlo. Quando è fuori portata, puoi trovare l'ultima posizione nota del localizzatore.

3.2. Notifiche

Riceverai una notifica quando lasci il tuo localizzatore quando non è più nel raggio d'azione del tuo dispositivo.

Nota: "Notifica quando trovato" può essere attivato solo quando il tuo localizzatore è fuori portata.

3.3. Condividi elementi

Le persone con cui lo hai condiviso saranno in grado di localizzarlo e non riceveranno notifiche di tracciamento non identificato.

Per utilizzare Condividi elementi, assicurati che tu e i tuoi amici abbiate installato le beta pubbliche di iOS 17, iPadOS 17 o macOS 14 Sonoma o più recenti.

3.4. Modalità smarrito

Quando il tuo oggetto viene smarrito, abilita la modalità smarrito, riceverai una notifica quando la posizione diventa disponibile. Puoi lasciare un numero di telefono o un indirizzo e-mail affinché chi ha trovato il tuo oggetto ti contatti.

Nota: quando è abilitata la "Modalità smarrito", il tuo localizzatore è bloccato e nessun altro può associarlo. E NON RIMUOVERE L'OGGETTO nell'APP. Il tuo localizzatore di oggetti verrà bloccato e non potrà essere utilizzato da nessuno.

3.5. Rimuovi elemento

Assicurati che il tuo elemento sia nelle vicinanze. Puoi rimuovere l'elemento nell'app, dovrebbe emettere un suono di suoneria che indica che la rimozione è avvenuta correttamente, quindi l'elemento può essere utilizzato da altre persone.

3.6. Ripristino delle impostazioni di fabbrica del localizzatore

Quando il tuo elemento è fuori dalla portata del tuo telefono e il tuo localizzatore viene rimosso dall'app Dov'è ma il dispositivo non può essere utilizzato da altre persone. Devi ripristinare il tuo localizzatore, quindi può essere utilizzato da altre persone.

Come ripristinare le impostazioni di fabbrica: premi il pulsante funzione due volte, puoi sentire un segnale acustico. Quindi premi il pulsante funzione quattro volte rapidamente e poi tienilo premuto una quinta volta finché non senti un suono di suoneria, ora il dispositivo è ripristinato. Il dispositivo può essere riparato su un nuovo account ID Apple come nuovo dispositivo.

3.7. Rilevamento di tracciamento indesiderato

Se un accessorio di rete Trova il mio separato dal suo

proprietario viene visto

muoversi con te nel tempo, verrai avvisato in uno dei due modi seguenti:

(1) Se hai un iPhone, iPad, Trova il mio invierà una notifica al tuo dispositivo Apple. Questa funzione è disponibile su iOS o iPadOS 14.5 o versioni successive.


(2) Se non hai un dispositivo iOS o uno smartphone, un accessorio di rete Trova il mio che non è con il suo **proprietario** per un periodo di tempo emetterà un suono quando viene spostato.

Queste funzioni sono state create appositamente per scoraggiare le persone dal provare a tracciarti senza che tu lo sappia.

4. Specifiche


Batteria:	1 x CR2032 (3 V, sostituibile)
Portata wireless:	10-30 metri
Versione wireless:	5.2

3. Installation of battery

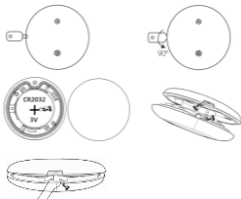

- Inserire lo strumento di apertura.
- Ruotare lo strumento di apertura di 90 gradi per aprire la custodia.
- Polo positivo verso l'alto.
- Chiudere la custodia.
- Se necessario, mettere un cordino attorno al supporto.

6. Installazione del dispositivo

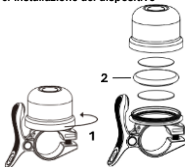

1. Ruotare il coperchio nero del campanello della bicicletta in senso antiorario per aprirlo.
2. Inserire il dispositivo Trova il mio nel campanello della bicicletta.
3. Ruotare il coperchio nero in senso orario per chiuderlo.
4. Avvitare il campanello sulla bicicletta.

7. Privacy e Sicurezza

Il tuo localizzatore invia un segnale wireless sicuro che può essere rilevato dai dispositivi nelle vicinanze nella rete Trova il mio. Questi dispositivi inviano la posizione del tuo localizzatore a iCloud, quindi puoi andare all'app Trova il mio e visualizzarla su una mappa.

L'intero processo è anonimo e crittografato per proteggere la tua privacy.

8. AVVERTENZE

- Non ingerire la batteria, rischio di ustione chimica.
- Rimuovere e riciclare o smaltire immediatamente le batterie usate secondo le normative locali e tenere lontano dalla portata dei bambini. NON smaltire le batterie nei rifiuti domestici o nell'inceneritore.
- Anche le batterie usate possono causare gravi lesioni o morte.
- Contattare un centro antiveleni locale per informazioni sul trattamento.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
- Non forzare la scarica, la ricarica, lo smontaggio, il riscaldamento a temperature superiori a 50 °C/122 °F o l'incenerimento. Ciò potrebbe causare lesioni dovute a sfiato, perdite o esplosioni con conseguenti ustioni chimiche.

NL

Apple Find My fietsbel

Het Apple Find My-netwerk biedt een eenvoudige, veilige manier om compatibele persoonlijke voorwerpen te vinden met de Find My-app op je iPhone, iPad of Mac, of de Find Items-app op Apple Watch.


Om de Apple Find My-app te gebruiken om objecten te kunnen vinden, wordt de nieuwste versie van iOS, iPadOS of macOS aanbevolen. Voor de Find items-app op Apple Watch is de nieuwste versie van watchOS vereist.

Het gebruik van de 'Werkt met Apple'-badge betekent dat een product is ontworpen om specifiek te werken met de technologie die wordt geïdentificeerd in de badge en is gecertificeerd door de fabrikant van het product om te voldoen aan de productspecificaties en -vereisten van Apple Find My netwerk. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of het gebruik van dit product of de naleving van veiligheidsnormen en regelgeving.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS en watchOS zijn handelsmerken van Apple Inc. IOS is een handelsmerk of gedeponieerd handelsmerk van Cisco in de VS en andere landen en wordt onder licentie gebruikt.

1.In-/uitschakelen

Inschakelen: Houd de ronde stip op de aan/uit-knop van het apparaat gedurende 3 seconden ingedrukt en wanneer u een belsignaal hoort, geeft dit aan dat het apparaat is ingeschakeld.



1.Aan/uit-knop

2. Luidsprekervenster

Uitschakelen: Druk twee keer op de apparaatknoop en je hoort een bevestigingsgeluid. Houd de aan/uit-knoop vervolgens 3 seconden ingedrukt en laat hem dan los. U hoort twee piepjes om aan te geven dat het apparaat is uitgeschakeld.

Als het product niet is gekoppeld met je Apple ID, wordt het binnen 10 minuten automatisch afgesloten.

2. Je locator toevoegen

2.1. Start de app

Open de Find My-app op je ondersteunde iPhone of iPad.
Sta meldingen van de app toe.

2.2. Sluit je Locator aan

Zet je Locator aan, selecteer het tabblad "Items" en tik vervolgens op het tabblad "Item toevoegen". Tik op "Andere ondersteunde items".

Zorg ervoor dat je Locator dichtbij je telefoon staat. Wacht tot je het pop-upvenster "Wireless tag" ziet en tik dan op "Connect" (Verbinden).

Kies een herkenbare naam en emoji voor je Item Locator en tik op "Doorgaan".

Find My vraagt om bevestiging om je Locator toe te voegen voor je Apple ID - tik op "Doorgaan".

Tik op "Voltooien" en je Locator is ingesteld en klaar om verbonden te worden met het item dat je wilt vinden, bijvoorbeeld je sleutels.

3. Functie

3.1. Lokaliseer je item

Als je item in de buurt is, tik dan op "Geluid afspelen" om je Locator te laten piepen, waarna je het kunt vinden. Als het buiten bereik is, kun je de laatst bekende locatie van de Locator vinden.

3.2. Meldingen

Je ontvangt een melding wanneer je je Locator achterlaat wanneer deze niet langer binnen bereik van je apparaat is.

Opmerking: "Notify When Found" kan alleen worden geactiveerd als je Locator buiten bereik is.

3.3. Locators delen

De mensen met wie je de Locator hebt gedeeld, kunnen hem vinden en ontvangen geen meldingen over niet-geïdentificeerd spoor.

Om Items delen te gebruiken, moeten jij en je vrienden de openbare bèta's van iOS 17, iPadOS 17 of macOS 14 Sonoma of

nieuwer hebben geïnstalleerd.

3.4. Zoekgeraakte modus

Als je item zoek is, schakel je de zoekmodus in. Je ontvangt een melding wanneer de locatie beschikbaar is. Je kunt een telefoonnummer of e-mailadres achterlaten zodat de vinder van je item contact met je kan opnemen.

Opmerking: Als de "Verloren-modus" is ingeschakeld, is je Locator vergrendeld en kan niemand anders hem koppelen. En VERWIJDER HET ITEM NIET in de APP. Je Item Locator wordt vergrendeld en kan door niemand anders worden gebruikt.

3.5. Item verwijderen

Zorg ervoor dat je item in de buurt is. Je kunt het item verwijderen in de app, het zou een ring-ring geluid moeten maken om aan te geven dat het succesvol verwijderd is, daarna kan het item gebruikt worden door andere mensen.

3.6. Fabrieksreset van je Locator

Wanneer uw item buiten het bereik van uw telefoon is en uw Locator is verwijderd uit de Find My app, maar het apparaat niet kan worden gebruikt door andere mensen. U moet uw locator opnieuw instellen, dan kan deze door andere mensen worden gebruikt.

Hoe de fabrieksinstellingen te herstellen: Druk twee keer op de functiekноп, je hoort één piepton. Druk vervolgens vier keer snel op de functiekноп en houd deze een vijfde keer ingedrukt totdat u een ringtoon hoort. Het apparaat kan worden hersteld naar een nieuw Apple ID-account als een nieuw apparaat.

3.7. Ongewenste trackingdetectie

Als een Find My network accessoire dat gescheiden is van de eigenaar wordt gezien dat na verloop van tijd met u meebeweegt, krijgt u op een van de volgende twee manieren een melding: (1) Als u een iPhone of iPad hebt, stuurt Find My een melding naar uw Apple apparaat. Deze functie is beschikbaar op iOS of iPadOS 14.5 of hoger.


(2) Als je geen iOS-apparaat of smartphone hebt, geeft een Find My-netwerkakcesoire dat gedurende een bepaalde tijd niet bij de

eigenaar is, een geluidssignaal als het wordt verplaatst. Deze functies zijn speciaal gemaakt om mensen te ontmoedigen om te proberen je te volgen zonder dat je het weet.

4.Specificaties


Batterij: 1 x CR2032 (3V, vervangbaar)
Draadloos bereik: 10-30 meter
Draadloze versie: 5.2

5.Installeren van de batterij

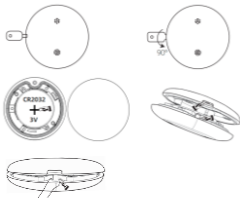

- Plaats het openings- hulpstuk.
- Draai het openingshulpstuk 90 graden om de behuizing te openen.
- Pluspool naar boven.
- Sluit de behuizing.
- Doe indien nodig een lanyard om de houder.

6.Installatie van Find My apparaat

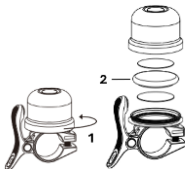

1. Draai het zwarte klepje van de fietsbel linksom om het te openen.
2. Plaats het apparaat Find My in de fietsbel.
3. Draai het zwarte klepje met de klok mee om te sluiten.
4. Schroef de bel op de fiets.

7. Privacy en beveiliging

Je Locator zendt een beveiligd draadloos signaal uit dat kan worden gedetecteerd door apparaten in de buurt in het Zoek mijn-netwerk. Deze apparaten sturen de locatie van je Locator naar iCloud, waarna je naar de Find My app kunt gaan en de locatie op een kaart kunt zien. Het hele proces is anoniem en versleuteld om je privacy te beschermen.

8. WAARSCHUWING

- Batterij niet inslikken, chemisch brandgevaar.
- Verwijder lege batterijen en recycle ze onmiddellijk of gooi ze weg volgens de plaatselijke voorschriften en houd ze uit de buurt van kinderen. Gooi batterijen NIET weg met het huisvuil of verbrand ze niet.
- Zelfs gebruikte batterijen kunnen ernstig letsel of de dood veroorzaken.
Bel een plaatselijk antigifcentrum voor informatie over behandeling.

- Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
- Niet geforceerd ontladen, opladen, uit elkaar halen, verhitten boven 50°C/122°F of verbranden. Dit kan leiden tot letsel door ontluchting, lekkage of een explosie met chemische brandwonden tot gevolg.

PL

Dzwonek Apple Znajdź Mój rower

Apple Find My zapewnia łatwy i bezpieczny sposób lokalizowania pasujących przedmiotów osobistych za pomocą aplikacji Znajdź mój na telefonie iPhone, iPadzie, komputerze Mac lub aplikacji Znajdź przedmioty na zegarku Apple Watch.


Aby użyć aplikacji Apple Znajdź mój do zlokalizowania tego przedmiotu, zalecana jest najnowsza wersja systemu iOS, iPadOS lub macOS. Aplikacja Znajdź przedmioty na zegarku Apple Watch wymaga najnowszej wersji systemu watchOS.

Użycie plakietki Works with Apple oznacza, że produkt został zaprojektowany specjalnie do współpracy z technologią określoną w plakietce i został certyfikowany przez producenta produktu w celu spełnienia specyfikacji i wymagań produktu sieciowego Apple Find My. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia lub korzystanie z tego produktu ani za jego zgodność z normami bezpieczeństwa i regulacyjnymi.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS i watchOS są znakami towarowymi firmy Apple Inc. IOS jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Cisco w Stanach Zjednoczonych i innych krajach i jest używany na podstawie licencji.

1. Power on/off

Power on: Przytrzymaj okrągłą kropkę na przycisku zasilania urządzenia przez 3 sekundy, a gdy usłyszysz dźwięk dzwonka, oznacza to, że urządzenie zostało włączone.



1. Przycisk Power
2. Głośnik

Power Off: Naciśnij dwukrotnie przycisk urządzenia, a usłyszysz dźwięk potwierdzenia. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, a następnie zwolnij go. Usłyszysz dwa sygnały dźwiękowe wskazujące, że urządzenie jest wyłączone.

Jeśli produkt nie jest powiązany z identyfikatorem Apple ID, zostanie automatycznie zamknięty w ciągu 10 minut.

2. Dodaj lokalizator

2.1. Uruchom aplikację

Otwórz aplikację Find My na Twoim urządzeniu iPhone lub iPad. Zezwól na notyfikacje ze strony aplikacji

2.2. Połącz lokalizator

Włącz lokalizator, wybierz zakres "przedmioty" a następnie „Dodaj przedmiot”. Wybierz „Inne przedmioty”.

Upewnij się, że lokalizator przedmiotów znajduje się w pobliżu telefonu. Poczekaaj... aż zobaczysz wyskakujące okienko "Wireless tag", a następnie dotknij "Connect".

Wybierz rozpoznawalną nazwę i emoji dla lokalizatora przedmiotów i kliknij "Kontynuuj".

Aplikacja Find My poprosi o potwierdzenie dodania lokalizatora dla Apple ID - wybierz "Kontynuuj".

Naciśnij "Zakończ", a lokalizator zostanie skonfigurowany i będzie gotowy do połączenia z dowolnym przedmiotem, który chcesz zlokalizować, np. z kluczami.

3. Funkcja

3.1. Znajdź swój przedmiot

Gdy przedmiot znajduje się w pobliżu, dotknij "Odtwórz dźwięk", aby lokalizator wydał dźwięk, po którym będzie można go znaleźć. Gdy przedmiot jest poza zasięgiem, można znaleźć ostatnią znaną lokalizację lokalizatora.

3.2. Notyfikacje

Otrzymasz powiadomienie o pozostawieniu lokalizatora, gdy nie będzie on już w zasięgu Twojego urządzenia.

Uwaga: opcję "Powiadom po znalezieniu" można aktywować tylko wtedy, gdy lokalizator znajduje się poza zasięgiem.

3.3. Udostępnianie przedmiotów

Osoby, którym udostępniłeś przedmioty, będą mogły je zlokalizować i nie będą otrzymywać powiadomień o niezidentyfikowanym śledzeniu.

Aby korzystać z funkcji udostępniania przedmiotów, upewnij się, że Ty i Twoi znajomi zainstalowaliście publiczne wersje beta systemów iOS 17, iPadOS 17 lub macOS 14 Sonoma lub nowsze.

3.4. Tryb utracony

Gdy przedmiot zostanie zgubiony, włącz tryb zagubienia, a otrzymasz powiadomienie, gdy lokalizacja będzie dostępna. Możesz zostawić numer telefonu lub adres e-mail, aby znalazca przedmiotu mógł się z Tobą skontaktować.

Uwaga: Gdy włączony jest "Tryb Utracony", lokalizator jest zablokowany i nikt inny nie może się z nim sparować. **NIE WOLNO USUWAĆ PRZEDMIOTU w APLIKACJI.** Lokalizator przedmiotów zostanie zablokowany i nie będzie mógł być używany przez żadną osobę.

3.5. Usuń przedmiot

Upewnij się, że przedmiot znajduje się w pobliżu. Możesz usunąć go w aplikacji. Dźwięk dzwonka potwierdza pomyślne usunięcie., Przedmiot może być już używany przez inne osoby.

3.6. Przywracanie ustawień fabrycznych lokalizatora

Gdy przedmiot znajduje się poza zasięgiem telefonu, a lokalizator zostanie usunięty z aplikacji Znajdź mój, urządzenie nie może być używane przez inne osoby. Należy wówczas zresetować lokalizator.

Jak przywrócić ustawienia fabryczne: Naciśnij przycisk funkcyjny

dwa razy, usłyszysz jeden sygnał dźwiękowy. Następnie naciśnij przycisk funkcyjny cztery razy szybko, a następnie przytrzymaj go piąty raz, aż usłyszysz dźwięk dzwonka, teraz urządzenie jest zresetowane. Urządzenie można dodać na nowym koncie Apple ID jako nowe urządzenie.

3.7. Wykrywanie niechcianego śledzenia

Jeśli jakiegokolwiek akcesorium Find My zostanie oddzielone od swojego właściciela przemieszcza się z użytkownikiem, użytkownik zostanie powiadomiony na jeden z dwóch sposobów:

(1) Jeśli masz iPhone'a lub iPada, aplikacja Znajdź mój wyśle powiadomienie na Twoje urządzenie Apple. Ta funkcja jest dostępna w systemie iOS lub iPadOS 14.5 lub nowszym.

(2) Jeśli nie masz urządzenia z systemem iOS lub smartfona, akcesorium Find My Network, które nie jest z właścicielem przez pewien czas, wyemituje dźwięk, gdy zostanie przeniesione.

Funkcje te zostały stworzone specjalnie po to, aby zniechęcić ludzi do prób śledzenia użytkownika bez jego wiedzy.


4. Specyfikacja

Bateria: 1 x CR2032 (3V, Wymienialna)

Zasięg: 10-30 metrów

Wersja bezprzewodowa: 5.2


5. Instalacja baterii

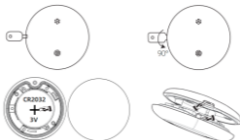



- Włóż narzędzie do otwierania.
- Obróć narzędzie do otwierania o 90 stopni, aby otworzyć obudowę.
- Biegun dodatni do góry.
- Zamknij obudowę.
- W razie potrzeby załóż smycz wokół uchwytu.

6. Instalacja urządzenia

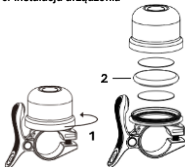

1. Obróć czarną pokrywę dzwonka rowerowego w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby ją otworzyć.
2. Włóż urządzenie Find My do dzwonka rowerowego.
3. Obróć czarną pokrywę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby ją zamknąć.
4. Przykręć dzwonek do roweru.

7. Prywatność i Bezpieczeństwo

Lokalizator wysyła bezpieczny sygnał bezprzewodowy, który może zostać wykryty przez pobliskie urządzenia w sieci Lokalizator. Urządzenia te wysyłają lokalizację lokalizatora do iCloud, a następnie można przejść do aplikacji Lokalizator i wyświetlić ją na

mapie. Cały proces jest anonimowy i szyfrowany w celu ochrony prywatności użytkownika.

8. OSTRZEŻENIE

- Nie połykać baterii, Zagrożenie poparzeniem chemicznym.
- Wyjąć i natychmiast poddać recyklingowi lub zutylizować zużyte baterie zgodnie z lokalnymi przepisami i trzymać z dala od dzieci. Baterii NIE należy wyrzucać do śmieci ani spalać.
- Nawet zużyte baterie mogą spowodować poważne obrażenia lub śmierć.
- W celu uzyskania informacji na temat leczenia należy skontaktować się z lokalnym centrum kontroli zatruc.
- Baterii jednorazowych nie należy ładować.
- Nie wolno ich rozładowywać, ładować, demontować, podgrzewać do temperatury powyżej 50°C ani spalać. Takie postępowanie może spowodować obrażenia ciała w wyniku odpowietrzenia, wycieku lub wybuchu skutkującego oparzeniami chemicznymi.



Works with

Apple Find My